# PL50
# MULTI-FUNCTION
**Series 10-0230**

adidas

**Manual de instruções**

ADI 441.P

**IMPORTANTE**

- Os botões não devem ser operados debaixo de água.
- Este relógio componentes electrónicos. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa posterior.
- No caso de aparecer água ou condensaçáo no relógio, mande verificar imediatamente o relógio pois pode haver o perigo de corrosão das peças electrónicas dentro da caixa.
- Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
- Evite o impacto violento, O relógio foi concebido para aguentar o impacto em condições normais de uso. Não é aconselhável sujeitá-lo a impactos fortes ou a utilização violenta.
- Limpe o relógio apenas com um pano macio e água limpa. Evite a utilização de produtos qufmicos, especialmente sabão. A junta hermética ficará corrofda.
- Mantenha o relógio afastado de situações em que possa haver campos eléctricos intensos electricidade estática.
- Antes de repor a hora a zero, certifiaue-se de que o cronómetro não está a funcionar e de que os ponteiros do cronómetro estão exactamente no zero.

## A. CARACTERÍSTICA

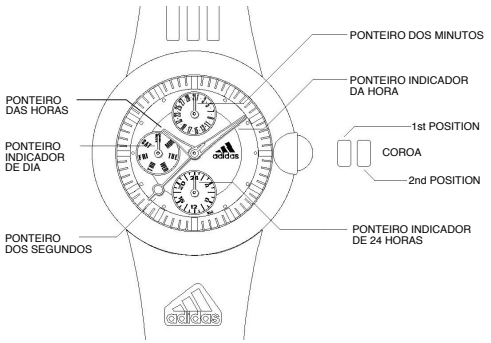


## B. INSTRUÇÕES DE AJUSTE

1. Sentido de rotação dos ponteiros de dia e data.

| | DIA | DATA |
|---|---|---|
| MODO NORMAL | | |
| NODO AJUSTAR | | |

2. Ajuste do dia
   - Ajuste o dia puxando para fora a coroa para a posição do segundo clique e rodando-a para a frente (para rodar os ponteiros da hora e dos minutos no sentido dos ponteiros do relógio).
   - Se o dia for ajustado rodando a coroa para trás (rodando os ponteiros da hora e dos minutos no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio), não se pode alterar a data.

   Nota: O dia muda durante o período de cerca das 0:00h até às 5:30 da manhã.

3. Ajuste da data (função Alteração rápida)
   - Puxe a coroa para fora para a posição do primeriro clique e ajuste a data rodando-a para trás.
   - Se a data for ajustada entre as 21:00h e as 0:00h, a data não muda correctamente.

4. Ajuste da hora normal
   - Puxe a coroa para fora para a posição do segundo cliaue, quando o ponteiro dos segundos chegar à posição das 12 horas de modo a parar nessa posicção.
   - A seguir, ajuste os ponteiros da hora e dos minutos.
   - Ao ajustar o ponteiro dos minutos, coloque-o 4 ou 5 minutos mais cedo do que a hora que deseja ajustar, a saguir, rode-o de novo até à hora correcta.

   Nota: O dia muda durante o periodo de cerca das 0:00h até às 5:30 da manhã. Depois de ajustar a hora, prima a coroa simultaneamente com o sinal de hora. O segundo ponteiro começa a funcionar ao mesmo tempo.

ADI 441.P Instruction Manual, Series 10-0230, Portuguese Version

**Stelux Watch Limited - adidas Global Licensee**
© 2003 adidas-Salomon AG
adidas and the adidas logo are registered trademarks of the adidas-Salomon AG group